



FOREMOST®

LE SIÈGE DE BIDET INTELLIGENT

foremostbath.com
foremostcanada.com





PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement du panneau de commande latéral
- Système de chauffage instantané en céramique pour un nettoyage chaud illimité à l'arrière et à l'avant
- Réglages de la température de l'eau et du siège
- Commandes de pression d'eau
- Vaporisateur de lavage aéré avec 3 réglages de largeur
- Capteur corporel Intelligent
- Siège allongé antibactérien avec fermeture à amortissement « Quick Release » pour un retrait et un nettoyage faciles
- Buse de pulvérisation antibactérienne autonettoyante
- Veilleuse douce
- Mode d'économie d'énergie automatique
- Protection contre les brûlures à basse température
- Garantie limitée d'un an

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de modèle	BTS-1005E-W
La température du siège	Réglable (4 niveaux) 40 °C (max.)
La température de l'eau	Réglable (4 niveaux) 40 °C (max.)
Température de l'air chaud	Réglable (4 niveaux) 55 °C (max.)
Longueur du cordon d'alimentation	3,8 pieds (prise incluse)
Consommation d'énergie nominale	1140 W
Tension/fréquence	110 V / 60 Hz
La pression de l'eau	11,6 psi - 101,5 psi
Dimensions	20½ po L x 17¾ po W x 5¾ po H

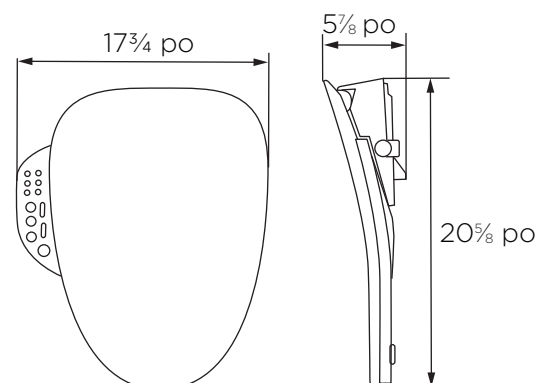




FOREMOST®


LE SIÈGE DE BIDET INTELLIGENT

foremostbath.com
foremostcanada.com


PIÈCES

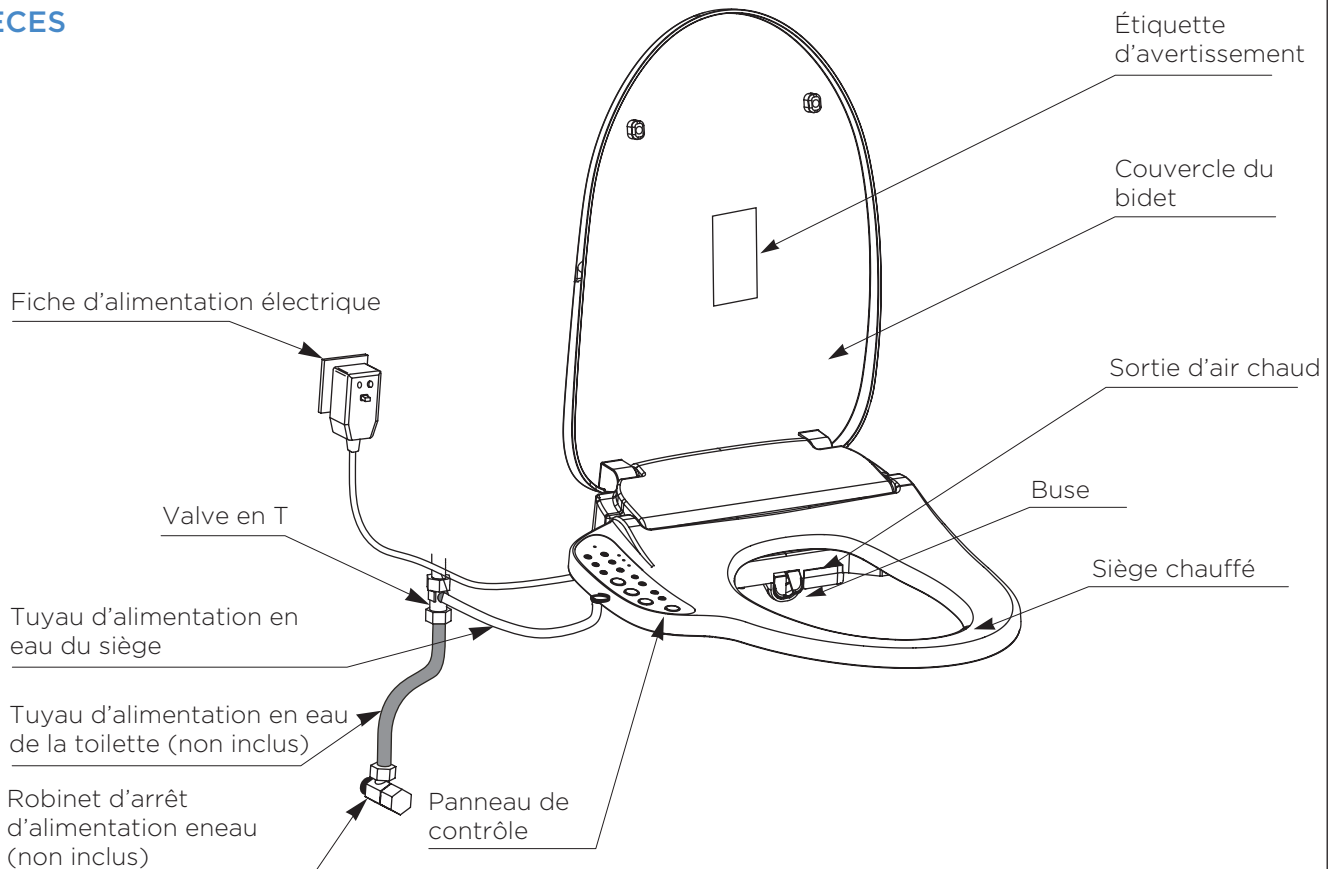

VUES LATÉRALES

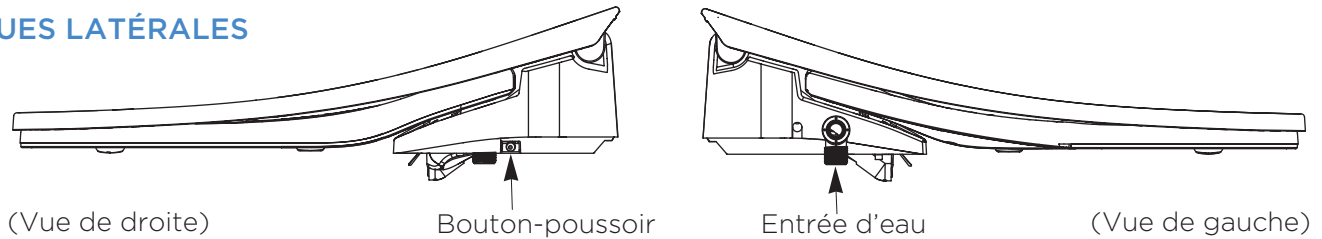


CONVIENT AUX DIRECTIVES

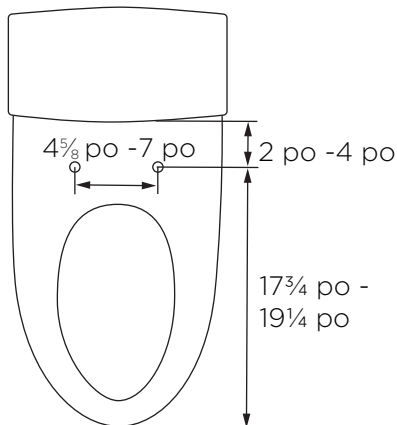

MÉTHODES DE MISE À LA TERRE

Fiche du disjoncteur de fuite de terre

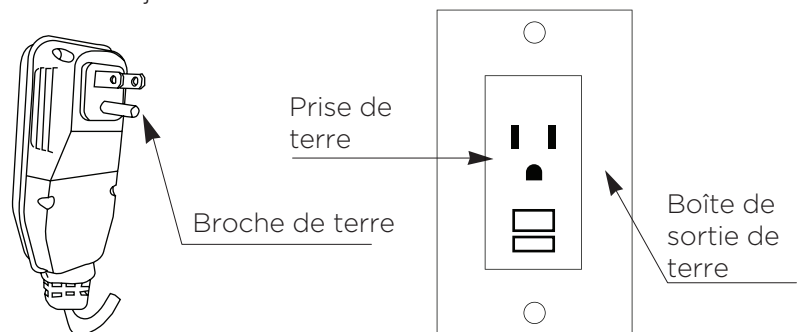



FOREMOST®

LE SIÈGE DE BIDET INTELLIGENT

foremostbath.com
foremostcanada.com

FONCTIONNEMENT ET FONCTIONS

Le siège de toilette intelligent s'allume automatiquement lorsqu'il détecte le poids du corps sur le siège. Les fonctions de lavage et de séchage à air chaud ne fonctionneront pas si le capteur corporel sur le siège ne détecte pas le poids du corps.

ON/OFF / ARRÊT



- Arrête toutes les fonctions de nettoyage et de séchage en cours.

POSTÉRIEUR



- L'eau est pulvérisée par la buse pour nettoyer la région postérieure.
- En appuyant sur le bouton une autre fois, le mode se transforme en nettoyage oscillant et la portée du pulvérisateur s'élargit.

RÉGION FÉMININE



- L'eau est pulvérisée par la buse pour nettoyer la région féminine.
- En appuyant sur le bouton une autre fois, le mode se transforme en nettoyage oscillant et la portée du pulvérisateur s'élargit.

SEC



- Appuyez pour sécher les zones avant et arrière.
- Basculez l'affichage sur [LOW], [MED], [HIGH], [OFF].
- S'arrête automatiquement après 4 minutes.

LAVAGE/SÉCHAGE



- Appuyez pour démarrer le lavage postérieur pendant 90 secondes, puis le séchage pendant 4 minutes.
- Si vous appuyez à nouveau dans les 90 secondes, il passera à la fonction de séchage.

ÉCLAIRAGE




- Allumer/éteindre la veilleuse.

MASSAGE



- Pendant le lavage, appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle d'eau froide et d'eau chaude.
- Uniquement disponible lorsque la fonction de lavage « POSTERIOR » ou « FÉMININE » a démarré.
- Appuyez à nouveau pour arrêter le massage.

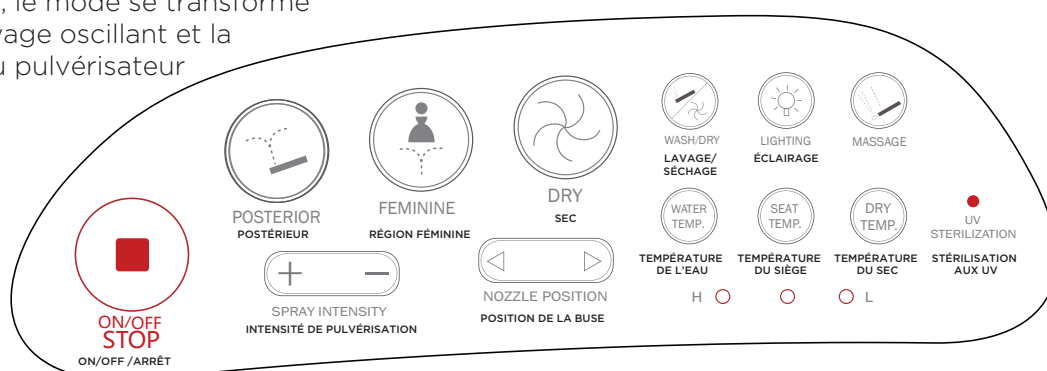

INTENSITÉ DE PULVÉRISATION



- Ajuste la pression de l'eau.
- Pour l'activer : appuyez sur « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer la pression de l'eau.

POSITION DE LA BUSE



- *La position de la buse peut se déplacer de l'avant vers l'arrière sur 5 vitesses.

TEMPÉRATURE DE L'EAU



- Affiche la température actuelle en appuyant une fois.
- Appuyez à nouveau pour modifier la température.
- La température par défaut est MOYENNE.
- Basculez l'affichage sur [LOW], [MED], [HIGH], [OFF].

TEMPÉRATURE DU SIÈGE



- Affiche la température actuelle en appuyant une fois.
- Appuyez à nouveau pour modifier la température.
- La température par défaut est MOYENNE.
- Basculez l'affichage sur [LOW], [MED], [HIGH], [OFF].

TEMPÉRATURE DU SEC



- Affiche la température actuelle en appuyant une fois.
- Appuyez à nouveau pour modifier la température.
- La température par défaut est MOYENNE.
- Basculez l'affichage sur [LOW], [MED], [HIGH], [OFF].

STÉRILISATION AUX UV



- La lampe de stérilisation UV ne peut pas être contrôlée.
- Se met automatiquement en marche 20 secondes après le nettoyage, et s'arrête au bout de 3 minutes ou lorsque la fonction de nettoyage est utilisée à nouveau.