

# FOREMOST®



## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION



ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE


Le siège de bidet intelligent Massa

### SCHÉMA DU PRODUIT

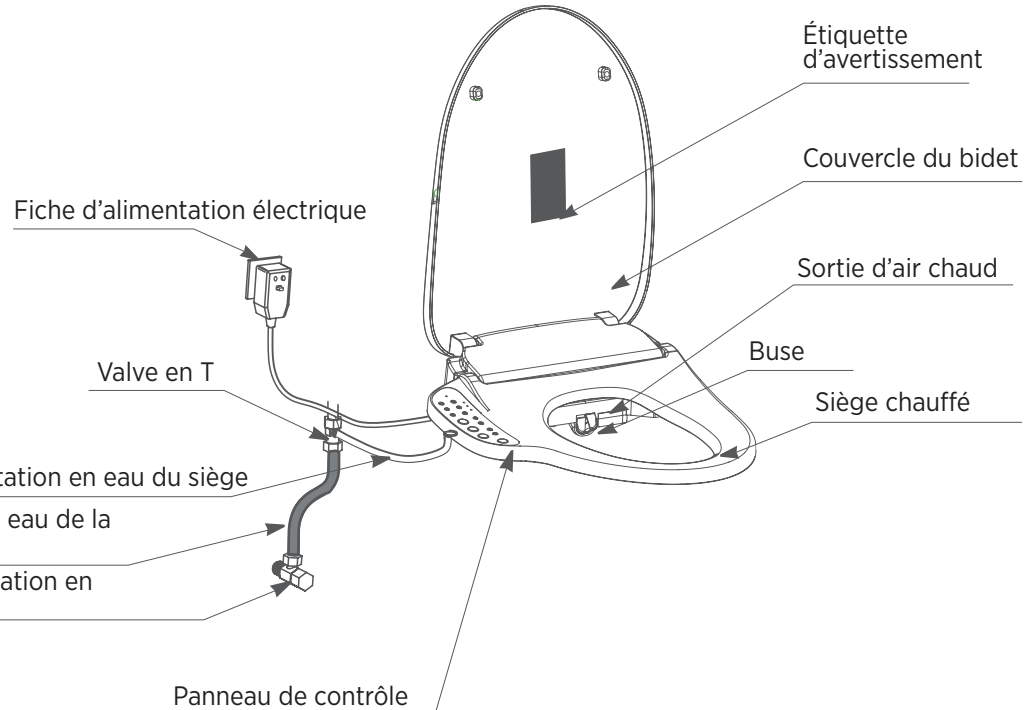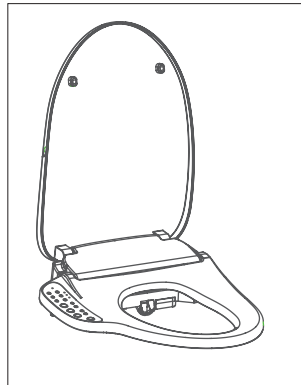


### VUE DE DROITE ET DE GAUCHE DU SIÈGE DE BIDET INTELLIGENT MASSA

Vue de droite

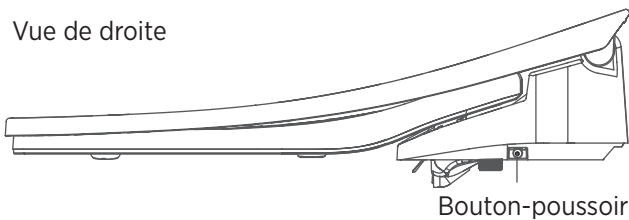

Bouton-poussoir

Vue de gauche

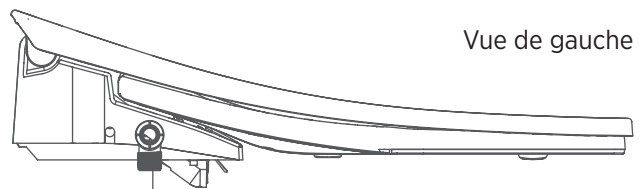

Entrée d'eau

- Avant l'installation et l'utilisation, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.
- Veuillez conserver ce manuel après l'installation pour pouvoir vous y référer rapidement en cas de besoins futurs.

# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION



ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le siège de bidet intelligent Massa



### AVERTISSEMENT

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de vous blesser gravement.



Mise à la terre

Ce produit doit être mis à la terre avant d'être utilisé et branché sur une prise de courant (CA 110 V, 60 Hz). \*L'omission de le faire peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Interdit

Ne pas utiliser un cordon d'alimentation, une fiche ou une prise électrique endommagés. \*Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Mains mouillées interdites

Ne pas brancher ni débrancher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. \*Des mains mouillées peuvent causer une décharge électrique.



Feu interdit

Tenir les cigarettes et autres flammes nues à l'écart du produit. \*Cela peut provoquer un incendie, une décharge électrique, de la chaleur ou un court-circuit.



Démontage ou réparation interdits

Ne jamais démonter, réparer, ni modifier le produit. \*Cela peut provoquer un incendie, une décharge électrique, de la chaleur ou un court-circuit.



Interdit

Les enfants, les personnes âgées, les patients et les personnes physiquement limitées doivent être accompagnés à tout moment pendant l'utilisation de la toilette. \*Rester assis de façon prolongée peut causer une brûlure à basse température.



### MISE EN GARDE

Peut entraîner une décharge électrique, un incendie, des blessures et des dommages matériels



Interdit

Ne pas frapper, tirer, tordre, plier excessivement, endommager, altérer ou chauffer le cordon d'alimentation.



Interdit

Ne pas fermer le couvercle du siège avec force.



Interdit

Ne pas se tenir debout sur le couvercle du siège, le siège ou l'unité principale. Cela peut endommager ou briser l'unité.



Interdit

Au moment de nettoyer le produit ou si ce dernier n'est pas utilisé pendant une longue période, s'assurer de le débrancher.



Interdit

Empêcher les enfants de jeter des substances ou d'introduire leurs mains dans la sortie du séchoir ou dans la buse.



Interdit

Ne jamais immerger le produit dans l'eau.

# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION



ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le siège de bidet intelligent Massa

### MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

#### **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION**

##### **A. DANGER – Pour réduire le risque d'électrocution :**

1. Ne pas utiliser pendant le bain.
2. Ne pas placer ni ranger le produit dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
3. Ne pas verser ni pulvériser de l'eau ou un autre liquide sur le produit.
4. Ne pas toucher le siège de la toilette s'il est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement le siège de la toilette ou couper l'électricité dans la boîte des disjoncteurs.
5. Ne jamais faire fonctionner ce produit si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il a été échappé dans l'eau.

##### **B. AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles.**

1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par des enfants ou par des personnes souffrant d'un handicap physique.
2. N'utiliser ce produit que dans le cadre de son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Garder le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
4. Ne jamais bloquer les entrées d'air du produit. Maintenir les entrées d'air exemptes de charpie et de poussière.
5. Ne jamais utiliser pendant le sommeil ou en cas de somnolence.
6. Ne jamais laisser tomber un objet ni en insérer un dans une ouverture ou un tuyau.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas faire fonctionner là où des produits en aérosol (pulvérisateur) sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.
9. Brancher ce produit uniquement sur une prise de courant mise à la terre de façon adéquate.

#### **CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

**- Retourner le produit au point de vente pour examen et réparation.**

# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION



ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le siège de bidet intelligent Massa

### INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE

**Important : Il incombe à l'installateur/au propriétaire de consulter les codes locaux du bâtiment et de l'électricité afin de s'assurer de la bonne installation de ce siège de toilette.**

Le siège de bidet intelligent Massa est fabriqué avec un disjoncteur de fuite de terre incorporé dans la fiche.

Le disjoncteur de fuite de terre fournit un mécanisme de sécurité et un fil de mise à la terre pour protéger contre les décharges électriques.

Si ce siège de toilette venait à entrer en contact avec de l'eau ou à subir une surtension électrique, le disjoncteur de fuite de terre empêcherait le courant électrique de continuer au-delà de la fiche du disjoncteur de fuite de terre. Cette coupure de sécurité permet de s'assurer qu'il n'y a aucun dommage corporel ou matériel.

#### Réinitialisation

En cas de surcharge électrique, le disjoncteur de fuite de terre enclenchera l'interrupteur d'arrêt. Pour réinitialiser le disjoncteur de fuite de terre, il suffit d'appuyer sur le bouton de réinitialisation sur la prise. La fiche du disjoncteur de fuite de terre retrouvera ainsi son réglage de fonctionnement d'origine.

#### Avertissement

Si ce disjoncteur de fuite de terre est endommagé pour quelque raison que ce soit, veuillez consulter un électricien agréé pour le réparer ou le remplacer. N'ESSAYEZ PAS DE LE FAIRE VOUS-MÊME.

Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien agréé si vous n'avez pas entièrement compris les instructions de mise à la terre. Ou en cas de doute sur la mise à la terre adéquate du produit.


Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 110 V, et est doté d'un disjoncteur de fuite de terre qui ressemble à la fiche électrique illustrée ci-dessous.

Ce produit a été certifié par



### MÉTHODES DE MISE À LA TERRE

Fiche du disjoncteur de fuite de terre

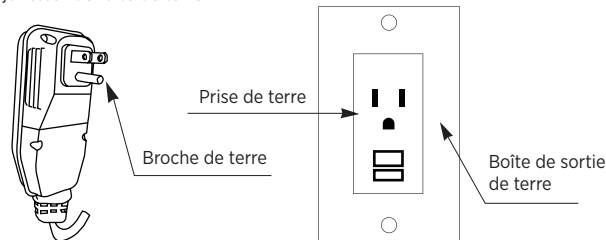

# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION




ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE


Le siège de bidet intelligent Massa

### LISTE DE QUINCAILLERIE ET DE PIÈCES


QTÉ

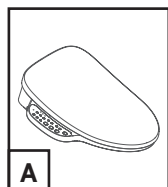

A

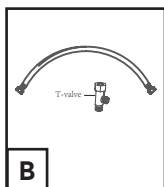

B

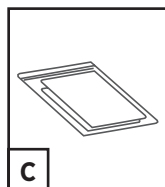

C

A Couvercle de siège de bidet intelligent Massa

x1

B Tuyau d'alimentation en eau du siège et valve en T


x1 Ensemble

C Manuels d'utilisation et autres documents imprimé


x1

D Plaque de montage


x1

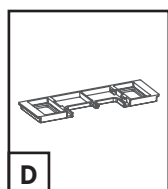

D

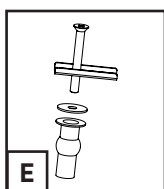

E

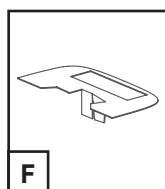

F

E Ensemble de boulons de siège

x2

F Gabarit

x1

• Veuillez confirmer que tous les articles du paquet sont complets. S'il manque une pièce, veuillez contacter notre service à la clientèle au **1 888 256-7551 au Canada ou au 1-888-620-3667 aux É.-U.**

### NOTES POUR L'INSTALLATION


#### Besoins en eau

- La pression d'eau dynamique minimale requise est de 11,6 psi (0,8 kg/cm<sup>2</sup>)
- La pression d'eau statique maximale requise est de 101,5 psi (7 kg/cm<sup>2</sup>)
- Une pression d'eau inférieure à la plage minimale et maximale ci-dessus affectera la performance du produit.

#### Éléments essentiels de confirmation de la pression d'eau minimale

Cette méthode peut être utilisée si vous ne disposez pas de jauge de mesure de l'eau :

#### Ouvrez le robinet d'équerre de l'alimentation en eau

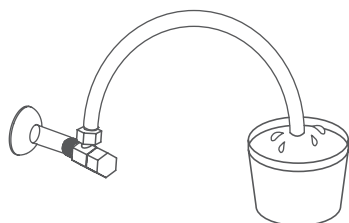

Mesurez si la quantité d'eau qui s'écoule en 10 secondes atteint 3 litres/0,8 gallon, et si elle atteint 3 litres/0,8 gallon, cela indique que les exigences d'installation sont respectées. Sinon, le dispositif de surpression doit être installé pour la mise sous pression.

# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION




ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE  
Le siège de bidet intelligent Massa

### ÉTAPES D'INSTALLATION

**1**

**ENLEVEZ LE SIÈGE EXISTANT (ILLUSTRATION 1)**

**ILLUSTRATION 1**

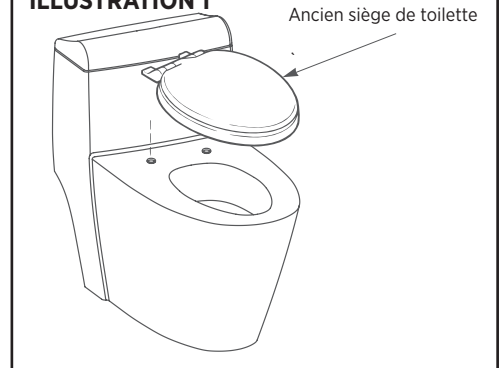


**2**

**INSÉRER LE BOUCHON EN CAOUTCHOUC**

Insérez le bouchon en caoutchouc dans chacun des trous de la cuvette (ILLUSTRATION 2).

**ILLUSTRATION 2**

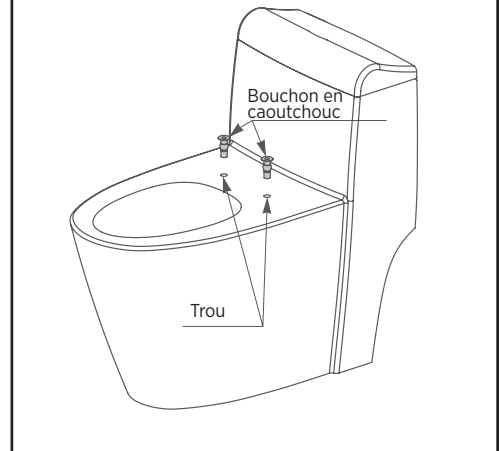


**3**

**PLACER LE GABARIT**

Placez le gabarit horizontalement sur la surface de la céramique. Pliez la partie rabattable vers le bas contre le bord arrière de la cuvette (ILLUSTRATION 3).

**ILLUSTRATION 3**

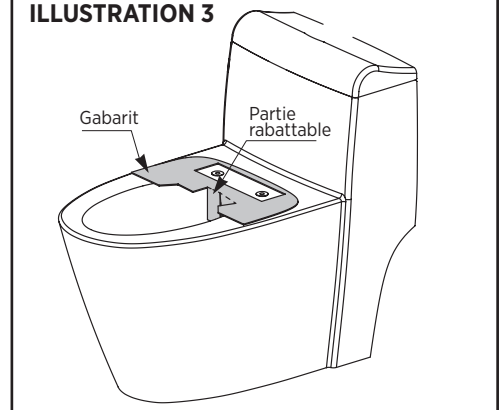

# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION



ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le siège de bidet intelligent Massa

### ÉTAPES D'INSTALLATION


**4**

#### FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE

Fixez la plaque de montage. Placez la plaque de montage sur l'espace vide et utilisez le tournevis pour serrer le boulon avec le guide de boulon par le haut (**ILLUSTRATION 4**).

Remarque : ↑ La marque sur la plaque de montage doit être orientée vers l'arrière de la toilette.

#### ILLUSTRATION 4

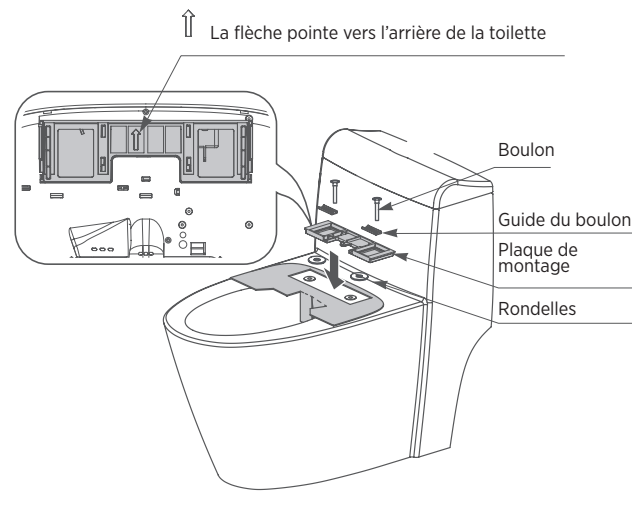


**5**

#### FIXER LE SIÈGE DE LA TOILETTE

Fixez le siège de la toilette. Retirez le gabarit et appuyez sur le bouton poussoir, puis faites glisser le siège horizontalement dans la plaque de montage jusqu'à ce que vous entendiez un clic (**ILLUSTRATION 5**).

Pour détacher le siège : Appuyez sur le bouton et soulevez l'unité vers le haut et vers l'avant.

#### ILLUSTRATION 5

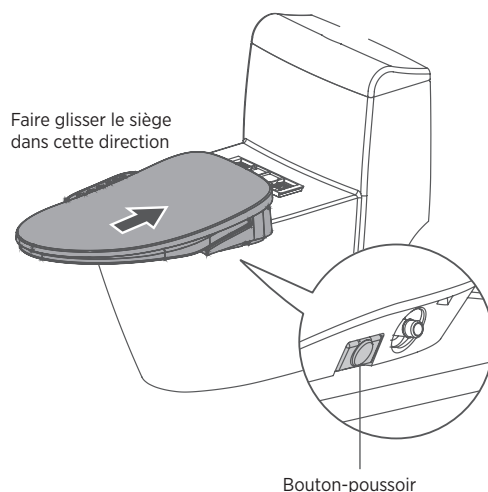

Pour des instructions complètes, veuillez consulter notre site Web [www.foremostcanada.com](http://www.foremostcanada.com) / [www.foremostbath.com](http://www.foremostbath.com) OU scannez le code QR.






### ÉTAPES D'INSTALLATION

#### 6 APPROVISIONNEMENT EN EAU

Coupez l'eau au robinet d'arrêt d'alimentation d'eau et démontez le tuyau d'alimentation en eau existant au bas du réservoir de la toilette (**ILLUSTRATION 6**).

ILLUSTRATION 6

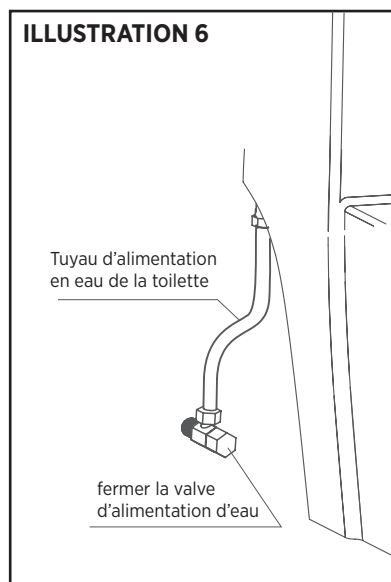


#### 7 RACCORDER LA VALVE EN T

Raccordez la valve en T au réservoir d'eau de la toilette (tige de la valve de remplissage), puis raccordez le tuyau d'alimentation en eau du siège à la valve en T et à l'entrée du filtre sur le siège des toilettes intelligentes (**ILLUSTRATION 7**).

Finalement, raccordez le tuyau d'alimentation en eau de la toilette (non inclus) à la valve en T et au robinet d'arrêt d'alimentation d'eau.

Ouvrez le robinet d'arrêt d'alimentation d'eau et si une fuite est constatée.

ILLUSTRATION 7

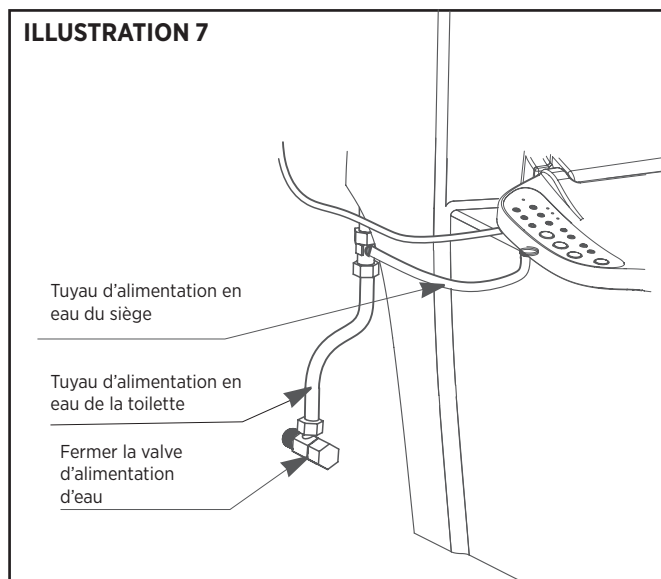

#### 8 BRANCHER LA FICHE D'ALIMENTATION DU DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE

Branchez la fiche d'alimentation du disjoncteur de fuite de terre dans la prise murale mise à la terre et commencez à profiter du siège de toilette intelligent.



# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION



ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le siège de bidet intelligent Massa

### FUNCTIONNEMENT ET FONCTIONS

Le siège de toilette intelligent s'allume automatiquement lorsqu'il détecte le poids du corps sur le siège. Les fonctions de lavage et de séchage à air chaud ne fonctionneront pas si le capteur corporel sur le siège ne détecte pas le poids du corps.

#### POSTÉRIEUR



- L'eau est pulvérisée par la buse pour nettoyer la région postérieure.
- En appuyant sur le bouton une autre fois, le mode se transforme en nettoyage oscillant et la portée du pulvérisateur s'élargit.


#### RÉGION FÉMININE



- L'eau est pulvérisée par la buse pour nettoyer la région féminine.
- En appuyant sur le bouton une autre fois, le mode se transforme en nettoyage oscillant et la portée du pulvérisateur s'élargit.

#### STÉRILISATION AUX UV

- La lampe de stérilisation UV ne peut pas être contrôlée.
- Se met automatiquement en marche 20 secondes après le nettoyage, et s'arrête au bout de 3 minutes ou lorsque la fonction de nettoyage est utilisée à nouveau.

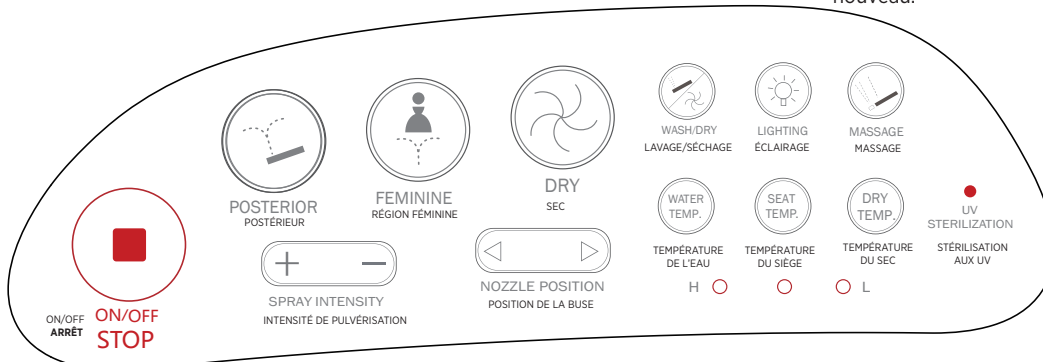

#### ON/OFF /ARRÊT



- Arrête toutes les fonctions de nettoyage et de séchage en cours.

#### INTENSITÉ DE PULVÉRISATION



- Ajuste la pression de l'eau.
- Pour l'activer : appuyez sur « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer la pression de l'eau.

#### POSITION DE LA BUSE



- \*La position de la buse peut se déplacer de l'avant vers l'arrière sur 5 vitesses.

# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION



ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le siège de bidet intelligent Massa

### FUNCTIONNEMENT ET FONCTIONS

#### LAVAGE/SÉCHAGE



- Appuyez pour démarrer le lavage postérieur pendant 90 secondes, puis le séchage pendant 4 minutes.
- Si vous appuyez à nouveau dans les 90 secondes, il passera à la fonction de séchage.

#### SEC



- Appuyez pour sécher les zones avant et arrière.
- Basculez l'affichage sur [LOW], [MED], [HIGH], [OFF].
- S'arrête automatiquement après 4 minutes.

#### MASSAGE




- Pendant le lavage, appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle d'eau froide et d'eau chaude.
- Uniquement disponible lorsque la fonction de lavage « POSTERIOR » ou « FEMININE » a démarré.
- Appuyez à nouveau pour arrêter le massage.

#### ÉCLAIRAGE



- Allumer/éteindre la veilleuse.

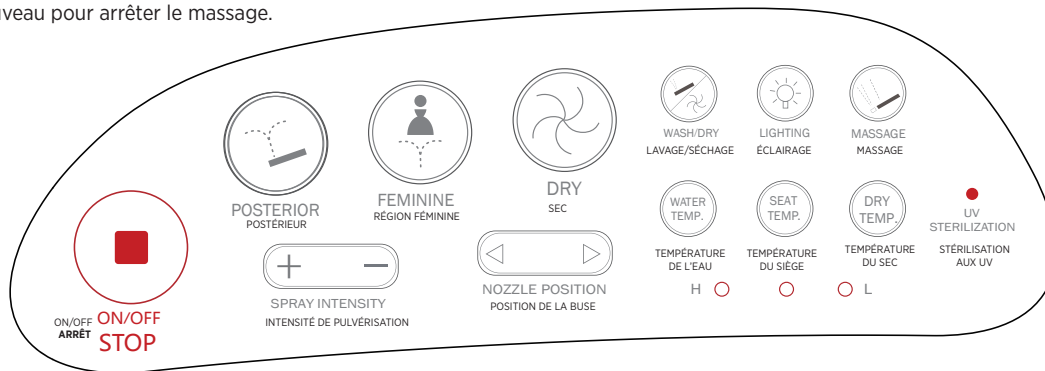

#### TEMPÉRATURE DE L'EAU



- Affiche la température actuelle en appuyant une fois.
- Appuyez à nouveau pour modifier la température.
- La température par défaut est MOYENNE.
- Basculez l'affichage sur [LOW], [MED], [HIGH], [OFF].

#### TEMPÉRATURE DU SIÈGE



- Affiche la température actuelle en appuyant une fois.
- Appuyez à nouveau pour modifier la température.
- La température par défaut est MOYENNE.
- Basculez l'affichage sur [LOW], [MED], [HIGH], [OFF].

#### TEMPÉRATURE DU SEC



- Affiche la température actuelle en appuyant une fois.
- Appuyez à nouveau pour modifier la température.
- La température par défaut est MOYENNE.
- Basculez l'affichage sur [LOW], [MED], [HIGH], [OFF].

Pour rétablir les paramètres d'usine :

- En cas de confusion (température de l'eau plus élevée, température du siège plus basse, force de vaporisation plus faible) lors de l'utilisation, veuillez débrancher le siège pendant 1 minute, puis le rebrancher. La température de l'eau, la température du siège, la température de séchage, la force du jet et la position de la buse reviendront aux réglages de niveau moyen.

# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION



ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE  
Le siège de bidet intelligent Massa

### ENTRETIEN

#### Précautions de nettoyage quotidiennes

Veillez ne pas pulvériser d'eau dans le produit.

Lorsque vous nettoyez la cuvette des toilettes, gardez le siège ouvert après le nettoyage.

Nettoyez-le soigneusement, ne laissez pas de produit de nettoyage dans l'espace entre le couvercle et la céramique.


La zone du capteur doit être gardée propre. Ne pas le faire peut affecter le fonctionnement du capteur.

**1**

#### ÉTAPES DE NETTOYAGE

DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION (ILLUSTRATION 8).

ILLUSTRATION 8

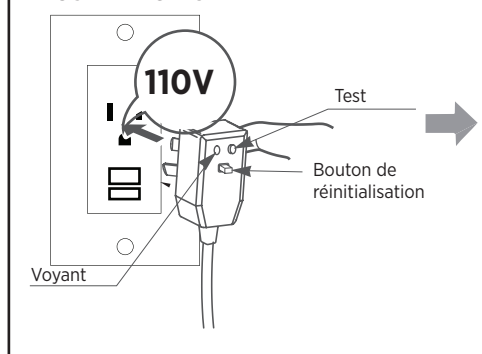


**2**

#### NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Nettoyage de l'extérieur : Essuyez régulièrement le siège avec un chiffon sec ou une éponge sèche, ou lavez-le avec un chiffon humide et un détergent doux (ILLUSTRATION 9).

Remarque : Afin de protéger l'unité, n'utilisez que des nettoyeurs doux et non abrasifs.

ILLUSTRATION 9

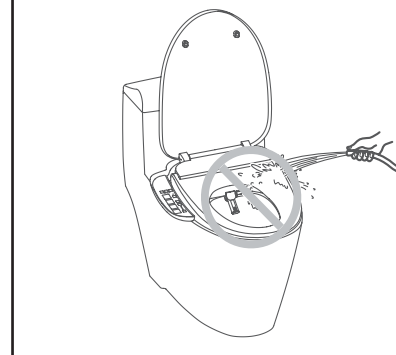

# FOREMOST®

## MANUEL D'UTILISATION/ÉTAPES D'INSTALLATION



ILLUSTRÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE


Le siège de bidet intelligent Massa

**3**

### ENTRETIEN DU FILTRE À MOÛT EN ACIER

Tournez la pièce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le filtre et nettoyez-le avec une brosse à dents (**ILLUSTRATION 10**).

ILLUSTRATION 10

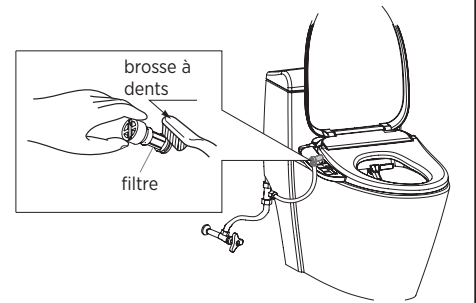

**4**


### ENTRETIEN DE LA BUSE

Pendant le non-fonctionnement, maintenez la « température de l'eau » pendant 3 secondes pour ouvrir le mode de nettoyage de la buse. Vous pouvez utiliser une brosse douce pour le nettoyage.

Appuyez sur le bouton « stop » pour mettre fin à cette fonction.

N'essayez pas de retirer la buse avec force, sinon elle risque de se casser (**ILLUSTRATION 11**).

ILLUSTRATION 11

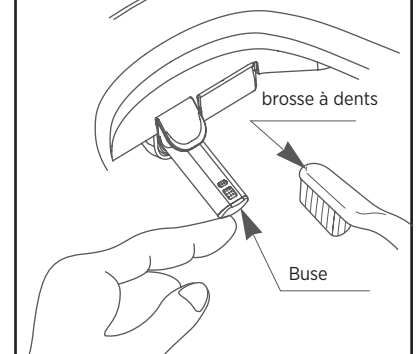

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Tous les produits Foremost® sont soigneusement testés avant d'être expédiés. Foremost® garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat initiale. Veuillez conserver tous les reçus de vente comme preuve d'achat.

La présente garantie exclut les éléments suivants :

1. Remplacement des pièces décolorées ou endommagées par des produits chimiques de nettoyage ou de désinfection puissants.
2. Dommage ou mauvais fonctionnement de l'appareil à cause d'une installation incorrecte, de négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une altération par un réparateur non autorisé.
3. En aucun cas, Foremost ne sera tenu responsable de toute perte ou de tout dommage résultant directement, indirectement ou accessoirement de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation de ce produit.
4. Le propriétaire du siège de toilette intelligent doit immédiatement cesser de l'utiliser lorsqu'une fuite d'eau est découverte.

Les fuites peuvent être causées par un raccord de toilette incompatible, par une mauvaise installation et/ou par de vieilles pièces ou endommagées.

5. L'exposition à des températures extrêmes, à des produits chimiques puissants (tels que l'eau de Javel, l'acide chlorhydrique, etc.) ou à une pression d'eau élevée peut endommager diverses parties du bidet et causer des fuites et des inondations. Par conséquent, par la présente, le propriétaire libère le fabricant et les distributeurs du siège de toilette intelligent de toute réclamation pour des dommages corporels et/ou matériels résultant de telles conditions.

6. Les dommages ou les pertes causés par des surtensions, des coupures de courant, la foudre ou d'autres actes ne sont pas couverts par cette garantie.

7. Par la présente, le propriétaire libère Foremost® de toute réclamation pour des dommages à la propriété ou au siège de toilette intelligent causés par une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, un entretien inadéquat ou une exposition à des températures extrêmes, la pression de l'eau ou des produits chimiques puissants.

**Pour obtenir un service de garantie ou des informations sur les produits, appelez le service des relations avec la clientèle**

**Groupe de service de garantie 1 888 256-7551 (CANADA) ou 1 888 620-3667 (É.-U.)**

Numéro de modèle	BTS-1005E-W	Gamme de pression d'apport en eau pour l'utilisation	pression d'eau min. nécessaire	11,6 psi (plus de 3,95 gal/min lorsque l'eau coule)
Tension/fréquence	110 V, 60 Hz		pression d'eau max.	101,5 psi (en état d'immobilité)
Consommation d'énergie nominale	1140 W			
Prise de courant	Fiche du disjoncteur de fuite de terre	Longueur du cordon d'alimentation		Environ 1,16 m (3,8 pieds) (prise incluse)
Température	Eau	Réglable (4 niveaux) 40 °C (max.)	Dimension du produit	
	Air	Réglable (4 niveaux) 55 °C (max.)		
	Siège	Réglable (4 niveaux) 40 °C (max.)		
				17¼ po L x 20½ po P x 5⅞ po H

Visitez notre site Web pour des tutoriels vidéo, la connaissance des produits et le dépannage :  
[www.foremostcanada.com/videos](http://www.foremostcanada.com/videos)

De nouvelles vidéos sont ajoutées régulièrement

## DÉPANNAGE

Essayez ces solutions de dépannage si vous éprouvez des problèmes, ou contactez notre service clientèle.

Type	Problème	Facteurs à vérifier
La toilette ne fonctionne pas	Panne d'électricité ou prise de courant lâche	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché
	Fuite électrique	Débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis mettez-le sous tension. S'il ne fonctionne toujours pas, débranchez-le de nouveau et contactez-nous.
L'eau n'est pas vaporisée	Pas d'eau dans l'approvisionnement	Attendez que l'eau revienne à son niveau normal
	L'alimentation en eau est coupée	Ouvrez la vanne d'alimentation en eau
	Le tuyau d'eau est tordu	Étirez le tuyau jusqu'à ce qu'il ne soit plus tordu
La pression de l'eau est faible	Le niveau de l'eau est réglé sur BAS	Augmentez le niveau de l'eau
La pulvérisation est décentrée	Défaillance opérationnelle	Débranchez l'appareil et rebranchez-le après 1minute.
L'eau n'est pas chaude	La température de l'eau est réglée sur BAS	Augmentez le niveau de l'eau
L'eau fuit	Les pièces sont desserrées ou endommagées	Contactez-nous
La fonction de lavage ne s'active pas	Le capteur corporel ne détecte pas votre position assise.	Ajustez votre position assise de manière à ce que le capteur corporel soit entièrement activé.
	Le capteur corporel est brisé	Contactez-nous
Le séchoir n'est pas chaud	Température du séchoir est réglé sur OFF	Augmentez la température du séchoir
	Le séchoir est brisé	Contactez-nous
Arrêt du séchoir en cours d'utilisation	Le séchoir s'arrête toutes les 4 minutes	Réactivez le séchoir
La température du siège n'est pas chaude	La température du siège est réglé sur OFF	Augmentez la température du siège
	Le mode d'économie d'énergie est activé	Désactivez le mode d'économie d'énergie
Le couvercle ou le siège se ferme rapidement	Le régulateur est endommagé	Contactez-nous
Les cycles de fonctions ne s'arrêtent pas	Le modèle de test d'assurance qualité est activé	Débranchez l'appareil et rebranchez-le après 1 minute pour réinitialiser les fonctions

## FONCTIONS DES PRODUITS

Catégorie	Fonction	BTS-1005E-W
Nettoyage	Nettoyage arrière	●
	Nettoyage du devant	●
	Nettoyage mobile	●
	Nettoyage One Touch (Lavage/séchage)	●
	Auto-nettoyage de la buse	●
	Nettoyage par massage à chaud et à froid	●
	Réglage de la température de l'eau	●
	Régulation de la pression de l'eau	●
Confort	Séchage à air chaud	●
	Chauffage du siège	●
	Fermeture lente	●
	Réglage de la position de la buse	●
Commodité	Chauffage instantané à fréquence variable	●
	Capteur corporel intelligent	●
	Fonction d'économie d'énergie	●
	Mode de fonctionnement	Fonctionnement du panneau de commande latéral
	Lumière douce la nuit	●
	Auto-diagnostic	●
Sécurité et protection de l'environnement	Siège antibactérien	●
	Buse antibactérienne	●
	Huit fois plus de sécurité	●
	Stérilisation médicale par ultraviolets	●
	Empêcher les eaux usées de refluer	●

Remarques : ● signifie que le produit est doté de cette fonction.

Veuillez lire attentivement le manuel du produit avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions.

FOREMOST INTERNATIONAL LTD. (CANADA)  
 : 5970 Chedworth Way, Unit B, Mississauga,  
 Ontario, Canada L5R 4G5 - 1 888 256-7551  
[www.foremostcanada.com](http://www.foremostcanada.com)

FOREMOST GROUPS INC. (États-Unis) : 6241  
 Northwind Parkway, Hobart, IN, USA 46342 -  
 1 888 620-3667 [www.foremostbath.com](http://www.foremostbath.com)